


Pivot de portail à cheviller pour portail acier avec seuil

fixation basse 3 trous

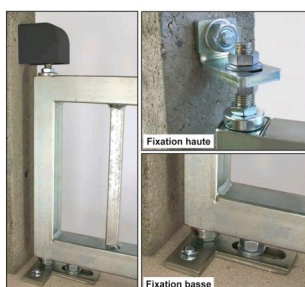

Description

- Pivot de portail à cheviller pour portail acier avec seuil fixation basse 3 trous.
- Charge admissible : 150 kg par vantail.
- Contenu de la boîte :
 - 1 fixation haute :
 - 1 capuchon gris anthracite
 - 1 capuchon blanc
 - 1 équerre haute
 - 1 tige filetée M14 x 100
 - 2 écrous frein M14
 - 1 écrou M14
 - 1 goujon fileté Ø16
 - 1 bague cylindrique
 - 1 tige lisse
 - 1 carré (à souder sur le portail)
 - 1 fixation basse :
 - 1 platine basse 3 trous
 - 1 bague cylindrique
 - 1 rondelle laiton Ø18
 - 1 bille acier Ø18
 - 1 goujon fileté Ø16
 - 2 goujons filetés Ø10
 - 1 écrou M14
 - 1 carré (à souder sur le portail)

Les Matériaux



Béton

Parpaing
plein
pierreBrique
pleine

Les + produits

- Pose facile
- Avantage : on fixe la patte du haut puis on met en place le portail
- Capuchon fourni :
 - Breveté
 - Ne s'enlève pas
 - 3 hauteurs de réglage
 - Anti UV

Applications

- Fixation de portail acier avec seuil - à cheviller

RÉFÉRENCE	CONDIT	CARRÉ	CAPACITÉ
A010800	1 kit	25 x 25 mm	Portail tube 30 x 30 mm
A010900	1 kit	30 x 30 mm	Portail tube 35 x 35 mm
A011000	1 kit	35 x 35 mm	Portail tube 40 x 40 mm
A011100	1 kit	45 x 45 mm	Portail tube 50 x 50 mm

Les informations techniques - Mise en oeuvre

FIXATION BASSE

1 Repérer le trou du bas et percer à Ø16mm.

2 Enfoncer la cheville et la bloquer (clé de 24).

3 Visser l'écrou plat Ø14 puis la bague cylindrique.

4 Positionner la rondelle laiton ou la bille.

5 - Mettre à la côte souhaitée le bas du portail par rapport au seuil.
(haut de la rondelle laiton si utilisée).

6 Pour maintenir la côte, Bloquer l'ensemble (bague et écrou plat) avec la clé de 22 et la tige lisse.

7 Fixation prête à recevoir le portail.
CHOIX : Utiliser soit la bille soit la rondelle laiton

8 Une fois le portail mis en place, ne pas oublier les 2 chevilles Ø10mm.

FIXATION HAUTE

IMPORTANT : Pour calculer l'emplacement du trou du haut prévoir : Hauteur du portail + environ 75 mm à partir de la rondelle laiton

1 Repérer le trou du haut et percer à Ø16mm.

2 Enfoncer la cheville, mettre la pièce et serrer (clé de 24).

3 Pré-monter sur la tige filetée Ø14 l'écrou-rondelle. Puis enfiler l'ensemble au travers de la platine.

4 Visser l'autre écrou-rondelle puis l'écrou plat sur la tige filetée en dessous de la platine.

5 Mettre la bague cylindrique dans le carré du portail. Portail prêt à être fixé.

6 Faire descendre la tige filetée à l'aide d'un tournevis tout en tenant les écrous du bas.

7 Serrer les 2 écrous-rondelles (clé de 22) en même temps (tout en vérifiant l'aplomb).

8 Pour une bonne rotation du portail, il faut laisser du jeu : Dévisser légèrement la bague cylindrique et bloquer l'écrou sur cette dernière.

N'oubliez pas de graisser